


AANSLUITSCHEMA

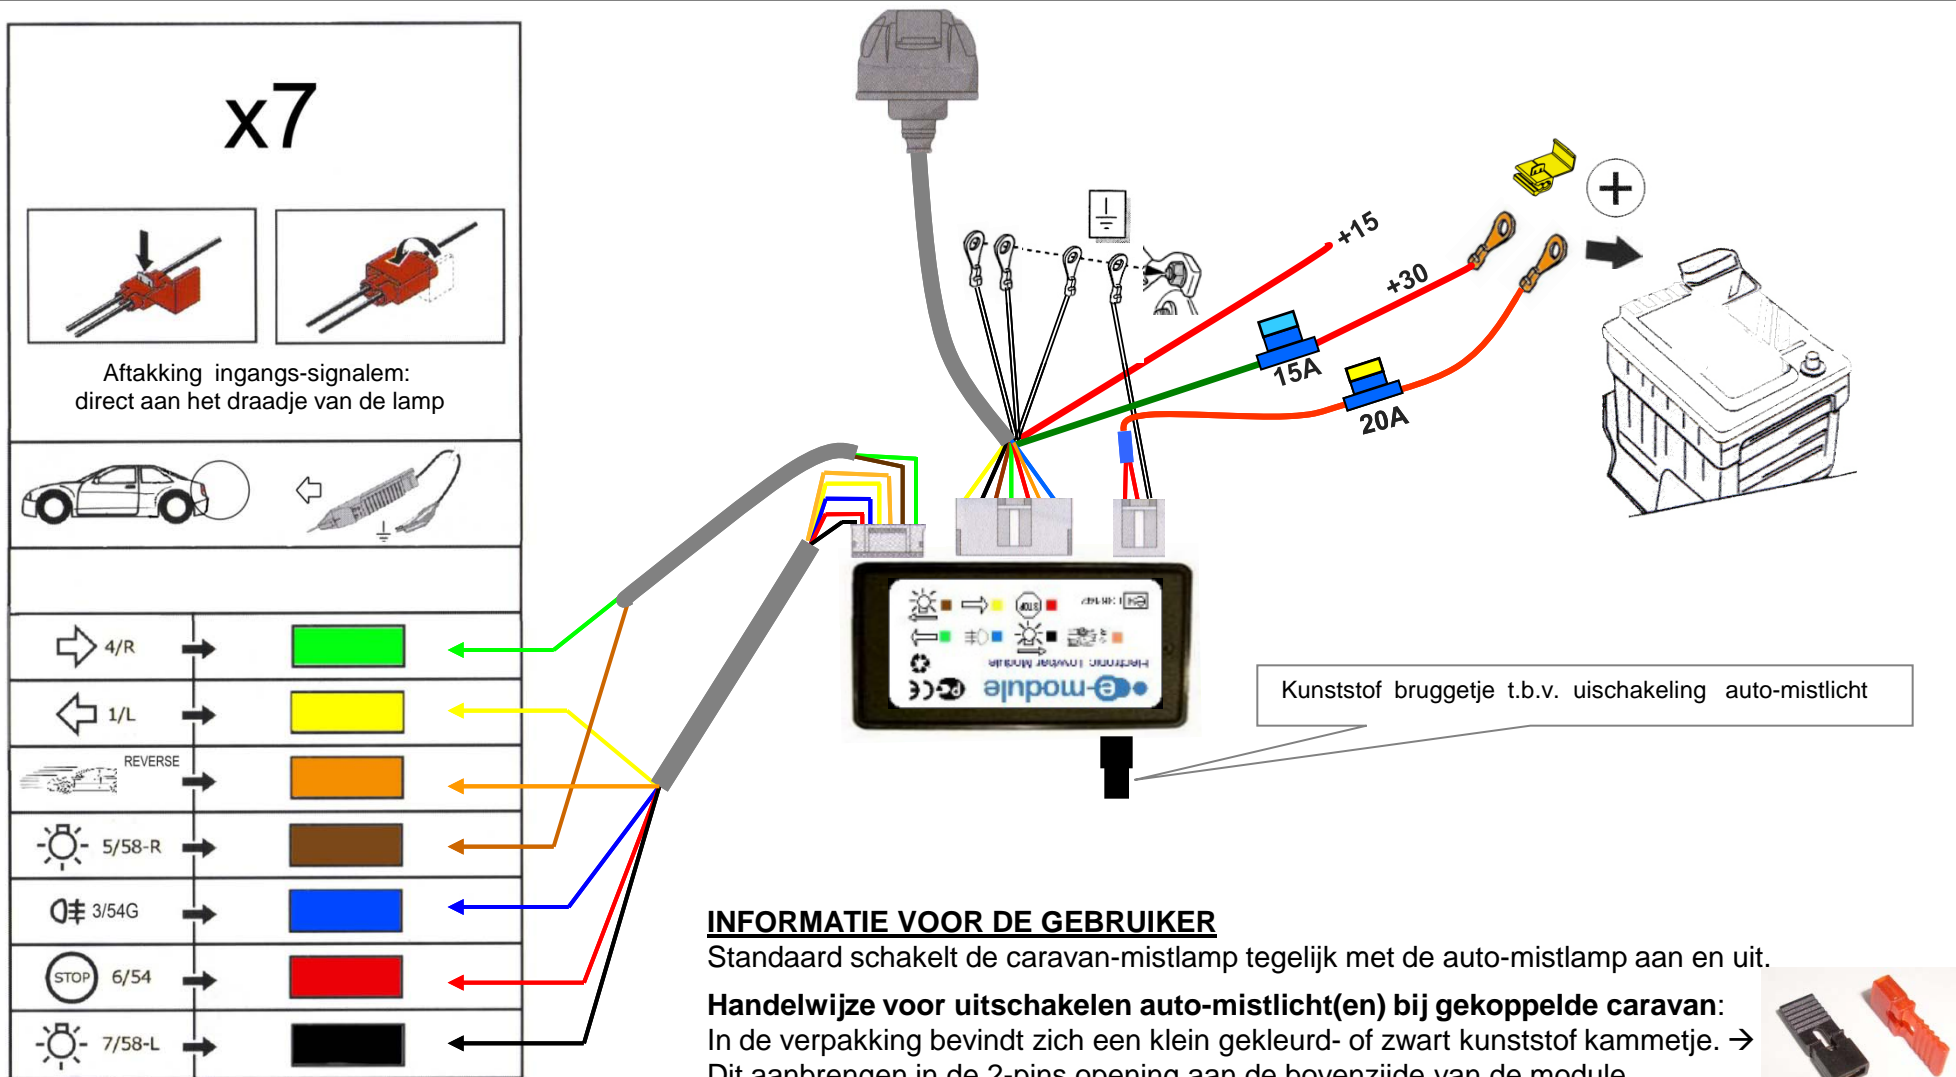

INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

Standaard schakelt de caravan-mistlamp tegelijk met de auto-mistlamp aan en uit.

Handelwijze voor uitschakelen auto-mistlicht(en) bij gekoppelde caravan:

In de verpakking bevindt zich een klein gekleurd- of zwart kunststof kammetje. → Dit aanbrengen in de 2-pins opening aan de bovenzijde van de module.

De uitschakelfunctie is dan geactiveerd en werkt als volgt:

1. Bij inschakelen van de auto-mistlamp gaat ook de trailer-mistlamp aan
2. Bij uitschakelen van auto-mistlamp, blijft nu de trailerlamp branden

Hoe de trailerlamp nu uit te schakelen (2 mogelijkheden om te resetten):

- nogmaals de auto-mistlamp inschakelen en weer uit
- of: - uitschakelen van de standlichten



